



Aufbauanleitung

für

LFB-Stern-Zweier

WZ 60




Aufbauanleitung für Stern-Wander-Zweier WZ 60

ist ausbreiten, möglichst auf Rasen, oder untergelegte Decken.

2. Die Kielleisten des Vorderstevens auseinanderdrücken und die am unteren Teil des Spant 1 befindlichen Schrauben in den Beschlag einrücken lassen. Deckstütze einlegen - Bordwände seitlich anlegen.
3. Kielleiste wieder zusammendrücken und in die Schrauben des Spant 2 einrücken lassen. Mit dem Wirbel unter dem Spant 2 festhalten. Bolzenschraube der Deckstütze durch das oben befindliche Loch im Spant 2 einschieben.
4. Bordwandteile mit den Bezeichnungen „vorne rechts“ und „vorne links“ durch einfaches Vonaußeneinklappen mit den Bordwandteilen des Stevens verbinden, an den Spant 2 heranzuführen und mit dem Wirbel festhalten. - Bordwände mittels an Deckstütze befestigter Spreize auseinanderdrücken.
5. Dieselbe Arbeit sinngemäß am Hinterstevens mit Spant 7 und 6 ausführen. Bordwände „hinten rechts“ und „hinten links“ verwenden.
6. Steven vorn und hinten in die Haut einführen und dabei beachten, daß die Haut seitlich gleichmäßig sitzt. Dies ist insbesondere bei neuen Booten zu beachten! Später rutscht der Steven von selbst an die richtige Stelle der Haut.
7. Druckboden in die Vorder- und Hinterstevens einsetzen und langsam vollkommen durchdrücken und mit den Wirbeln provisorisch in der Mitte verschließen.
8. Bordwände in der Mitte so weit nach innen biegen, bis sich die Verschlüsse richtig zusammenfügen und durchdrücken, so daß sich die Haut vollkommen strafft. Formstäbe einsetzen, die längeren vorn, die kürzeren hinten.
9. Spant 3, 4 und 5 am Druckboden einsetzen, Bordwände an die Spanten heranzuführen und durch einfaches Einschleiben verbinden. Spanten mit Hilfe der Druckbodenwirbel befestigen. Auf genaues Einrasten der Bordwände in die Spanten achten.
10. Innenreling von der Mitte aus in die vorgesehene Schlaufe am Deck einschleiben (vorn und hinten beachten!), Außenreling vorn beginnend mit Flügelmuttern anschrauben. Beim Festschrauben sind das Schlußteil der Reling und die Rückenlehnen mit einzusetzen, zuletzt die Sitze einlegen.

und das Boot

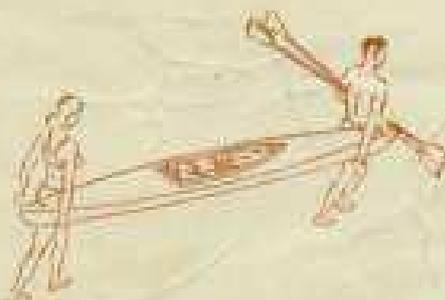

ist startfertig!